



TECHNISCHE TEKENING

HORDEUR


TECHNISCHE TEKENING

Originele Plissé Hordeur enkel

ENKELE DEUR (montage in het kozijn)


Plisséhordeur met schakels door de treklijst

Afmeting 960

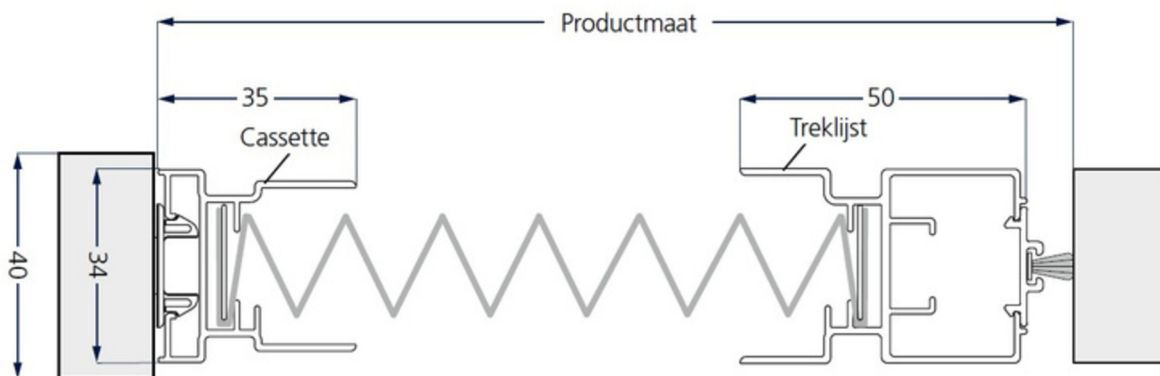


Plisséhordeur met schakels door de treklijst en cassette

Afmeting 1300:

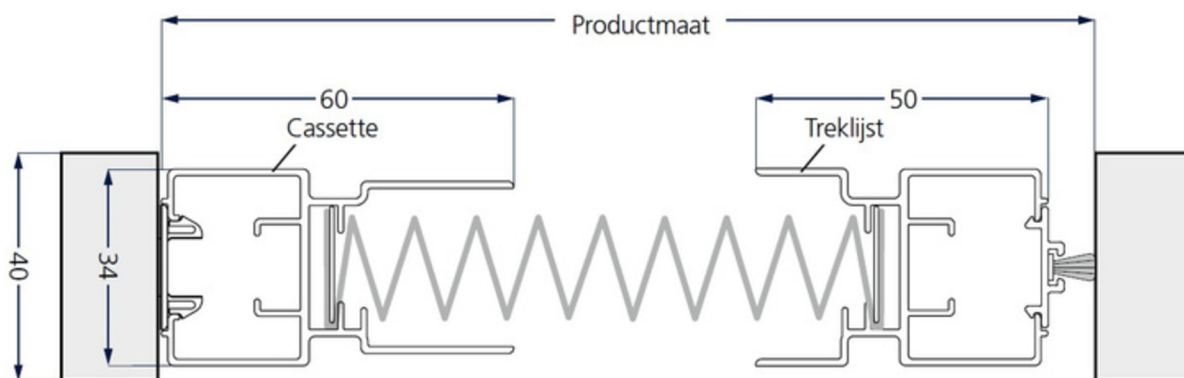


Afmeting 1600 & 1900:

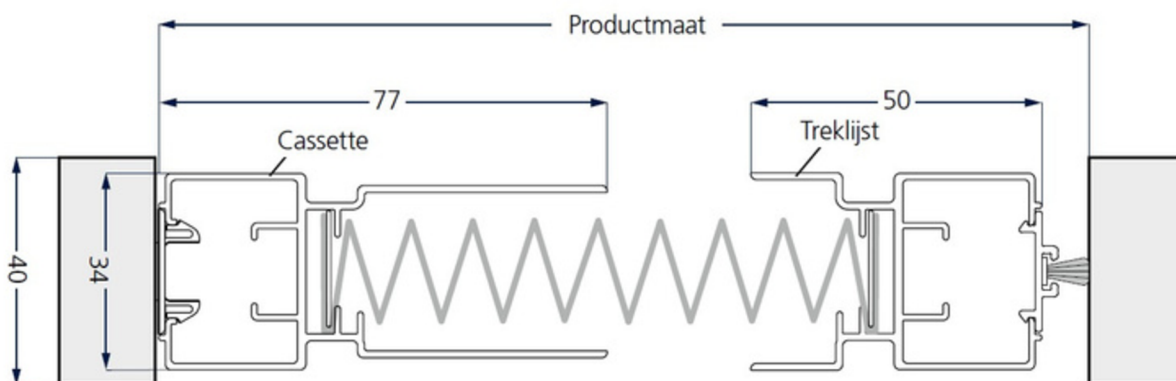

ENKELE DEUR (montage op het kozijn)


Plisséhordeur met schakels door de treklijst

Breedte tot 960

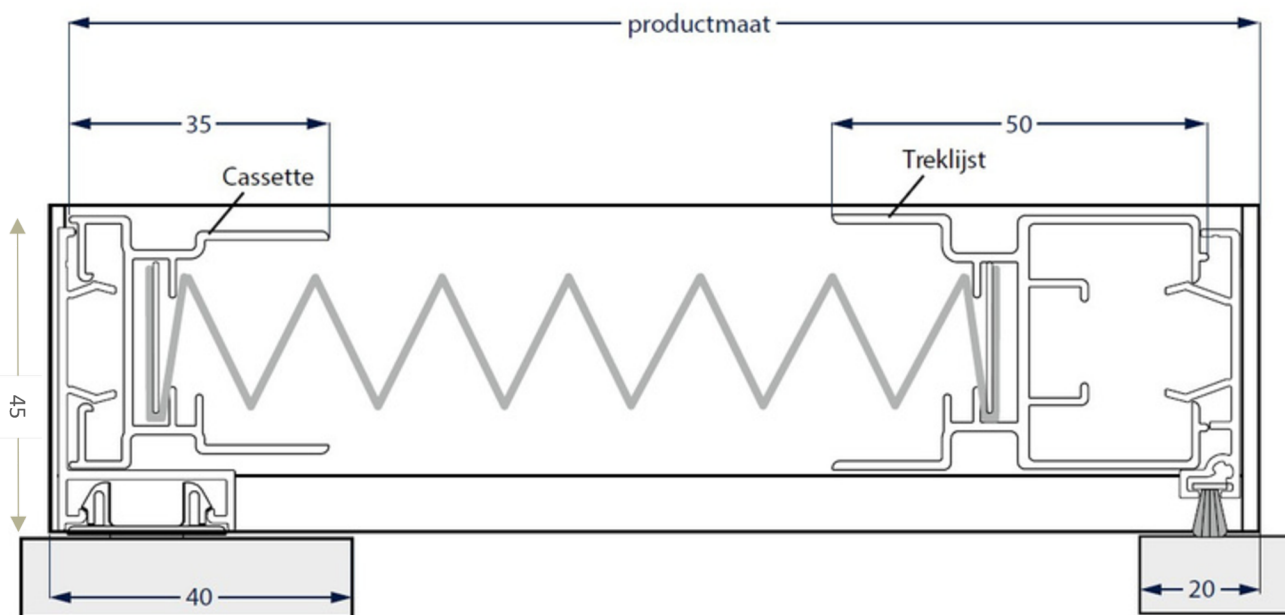

Plisséhordeur met schakels door de treklijst en cassette

Breedte tot 1300

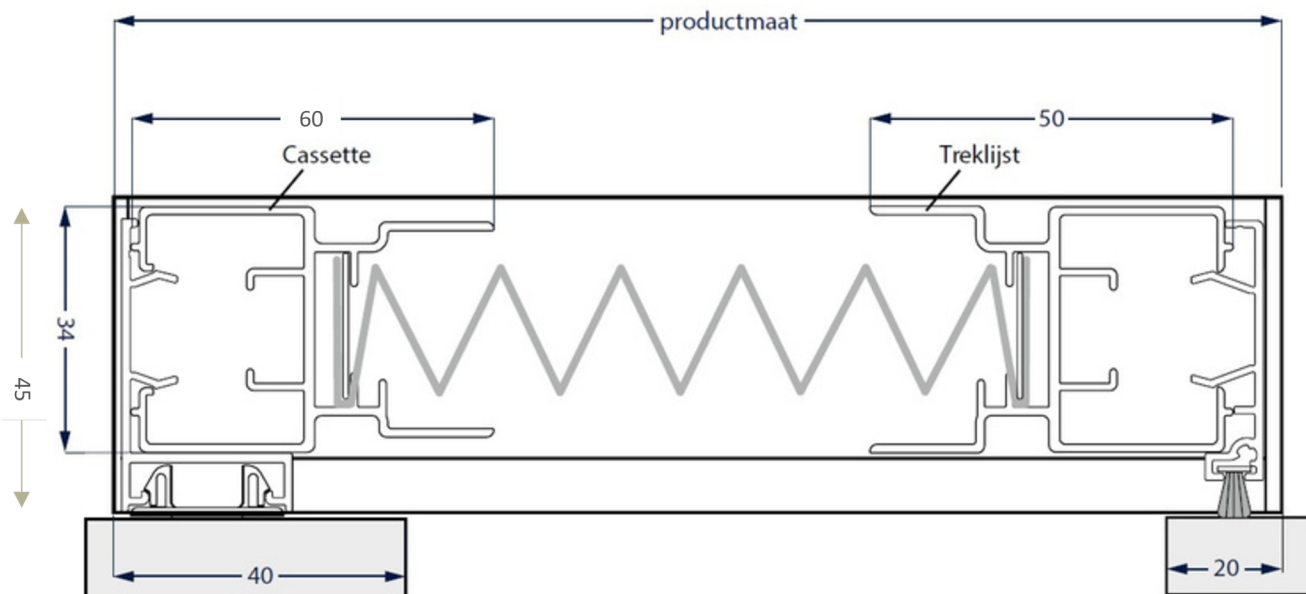

TECHNISCHE TEKENING


Originele Plissé Hordeur enkel




ENKELE DEUR (montage op het kozijn)

Plisséhordeur met schakels door de treklijst en cassette

Breedte tot 1600 & 1900

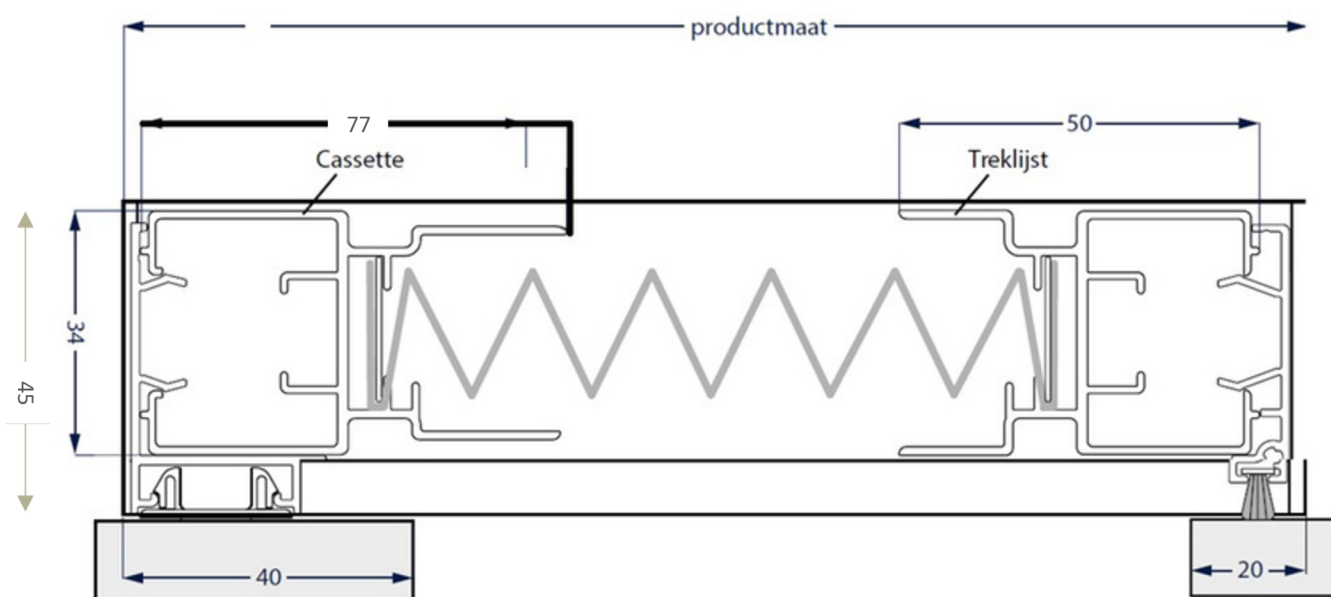

Bovenbak afmetingen

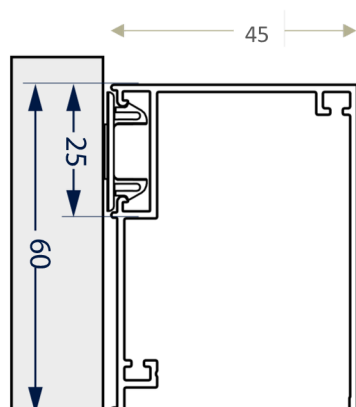


TECHNISCHE TEKENING

Originele Plissé Hordeur Dubbel


DUBBELE DEUR (montage in het kozijn)

Plisséhordeur met schakels door de treklijst

Borstelsluiting

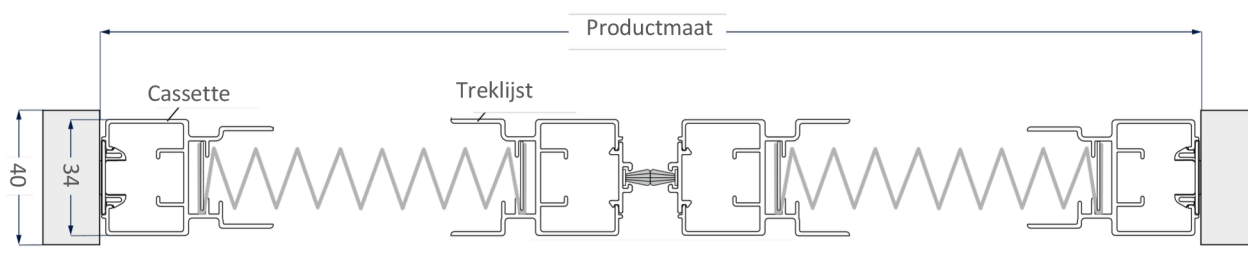

Magneetsluiting

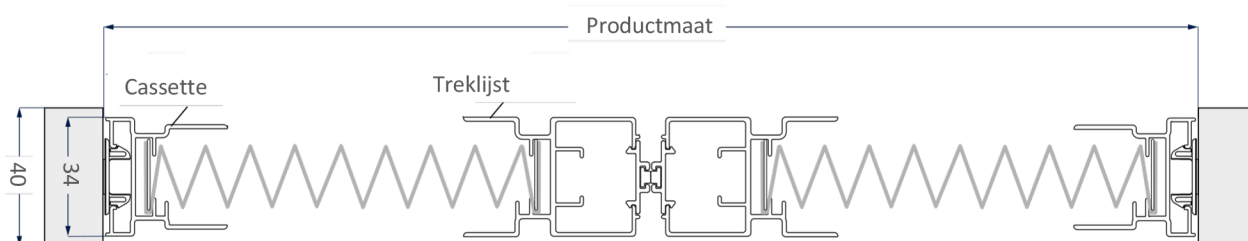


TECHNISCHE TEKENING

Originele Plissé Hordeur Dubbel




DUBBELE DEUR (montage op het kozijn)

Plisséhordeur met schakels door de treklijst

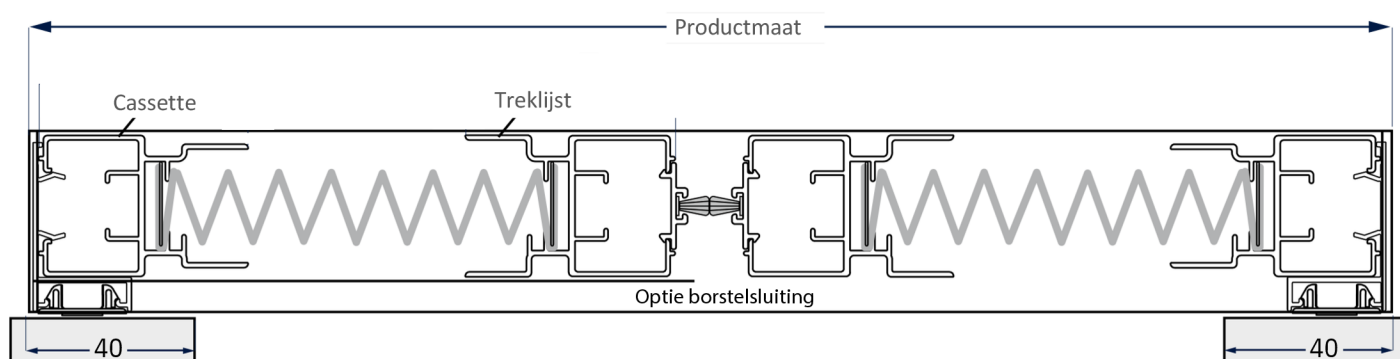


Bovenbak afmetingen

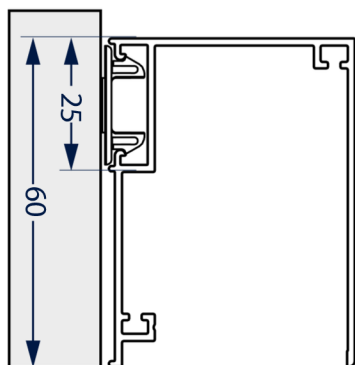

TECHNISCHE TEKENING

Originele Plissé Hordeur

Opbouwframe - Op de dag set


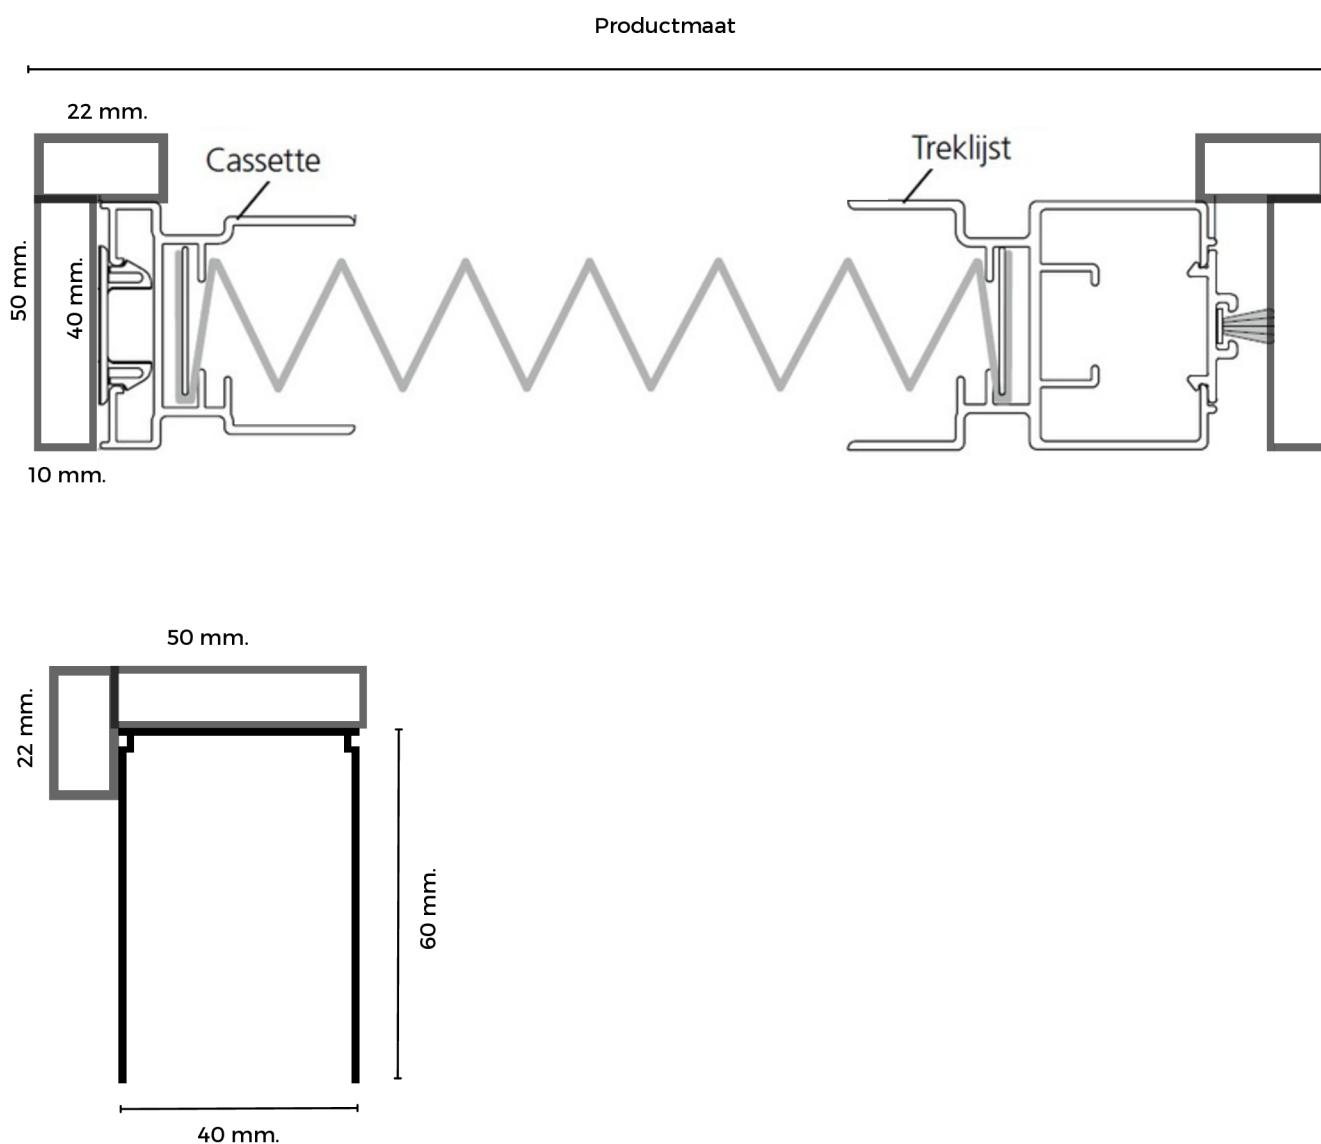


TECHNISCHE TEKENING

Originele Plissé Hordeur Ondergeleider



Is de onderkant van je deurkozijn helemaal horizontaal? Kies dan voor de rechte ondergeleider. Voor buiten is de aluminium geleider de beste keuze.

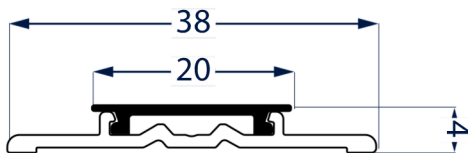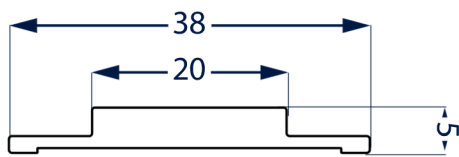

Als de onderkant van je deurkozijn schuin loopt (tussen de 4 en 10 graden), kies dan voor de schuine ondergeleider. Ga je de hor buiten plaatsen? Dan is de aluminium geleider de beste keuze.

