


# TECHNISCHE TEKENING


## Originele Plissé Hordeur enkel

### Enkele hordeur - montage in het kozijn


Plisséhordeur t/m 96cm met schakels door de treklijst

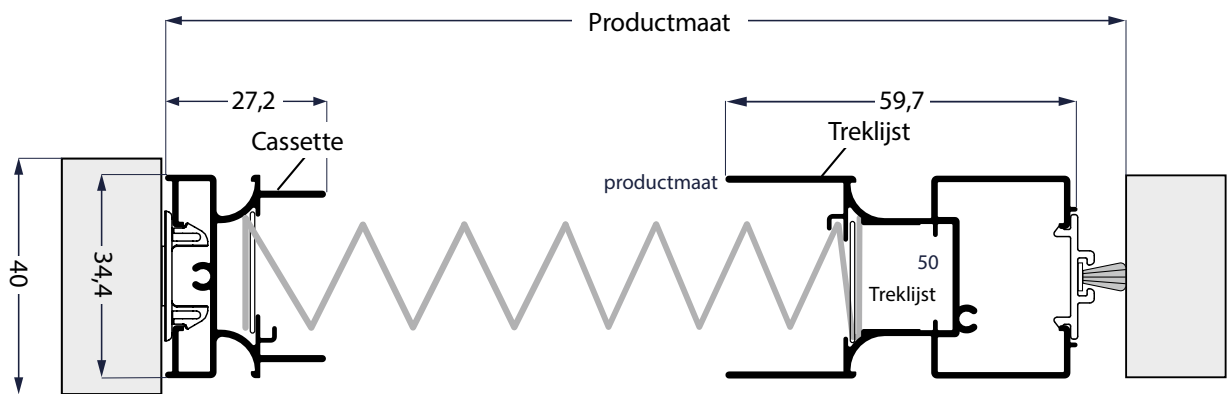

### Plisséhordeur bij een breedte vanaf 96cm t/m 130cm

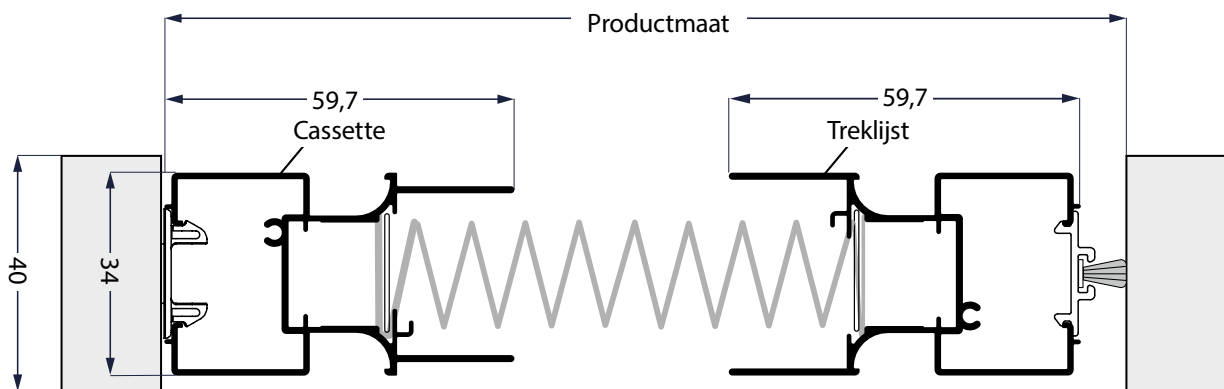

### Plisséhordeur bij een breedte vanaf 130cm t/m 190cm

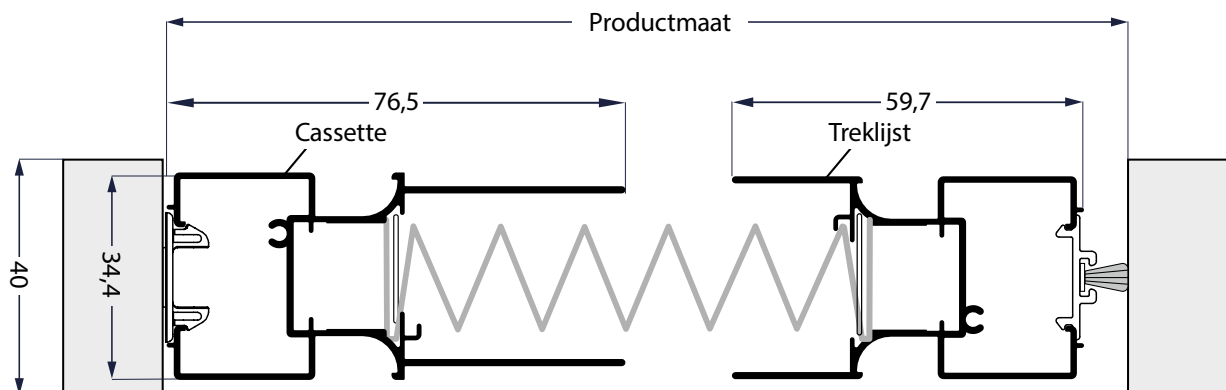


# TECHNISCHE TEKENING


Originele Plissé Hordeur  
enkel

Enkele hordeur - montage op het kozijn

Plisséhordeur ODD t/m 96cm met schakels door de treklijst

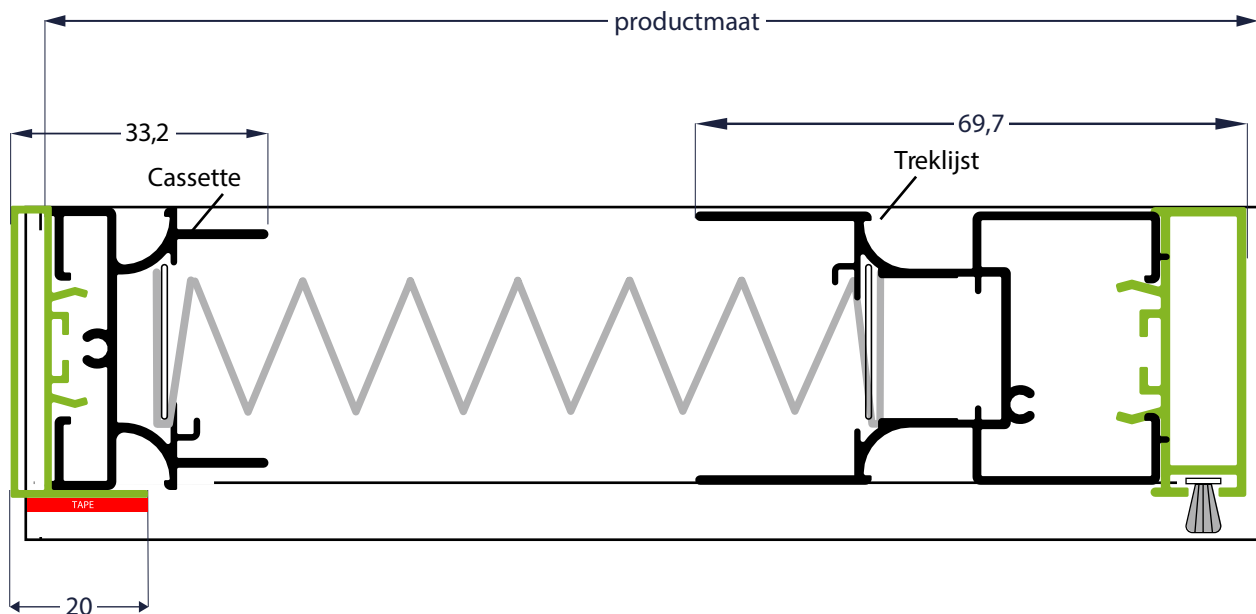

Plisséhordeur ODD 96cm t/m 130cm met schakels door de treklijst en cassette

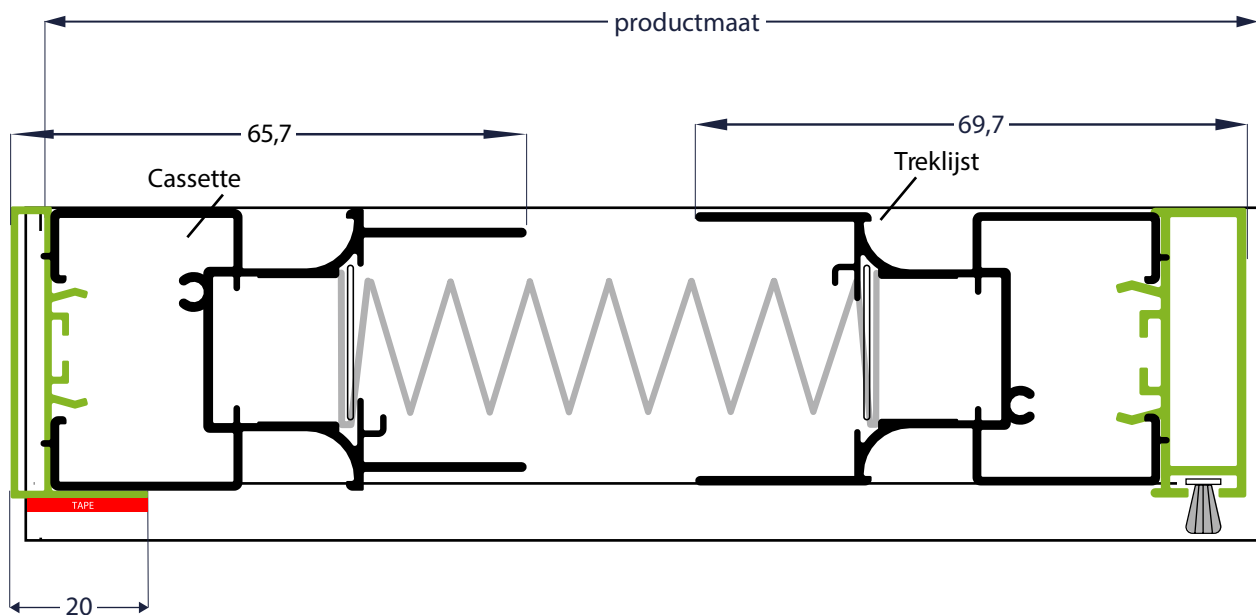


# TECHNISCHE TEKENING


Originele Plissé Hordeur  
enkel

horren  
stunter.nl

Plisséhordeur ODD vanaf 130cm t/m 190 cm met schakels door de treklijst en cassette

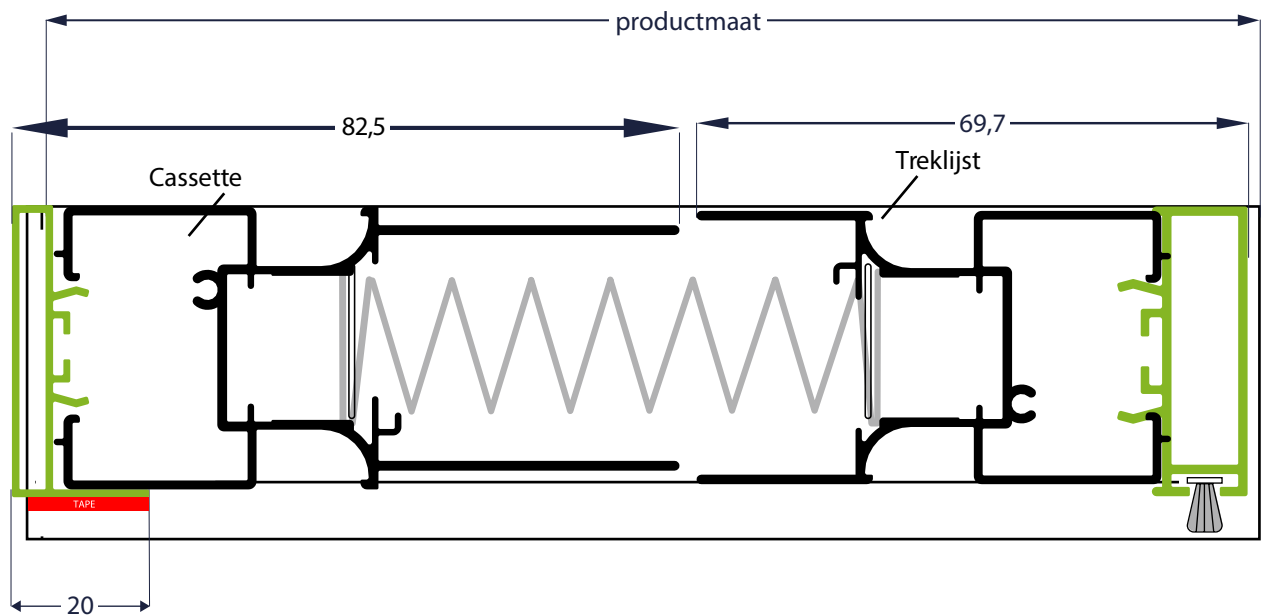

Bovenbak afmetingen

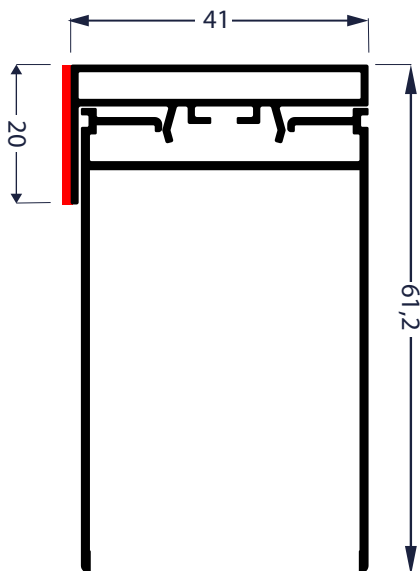

# TECHNISCHE TEKENING


Originele Plissé Hordeur  
Dubbel




## Dubbele deur (montage in het kozijn)

Plisséhordeuren met schakels door de treklijst

### Borstelsluiting

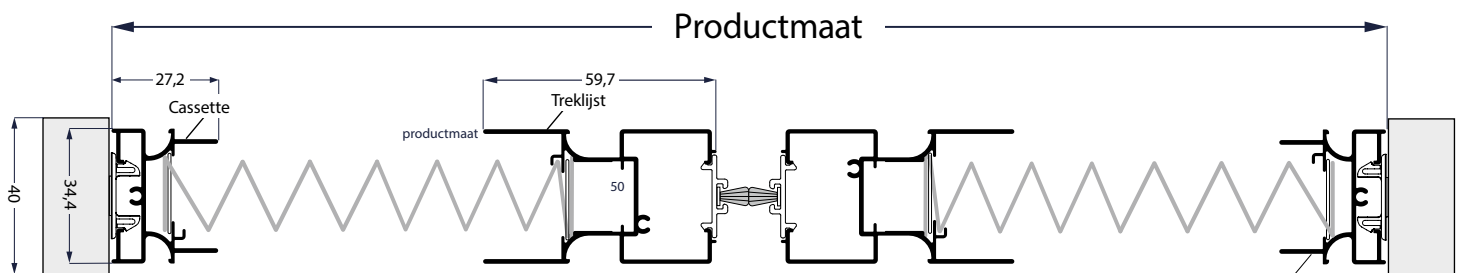

### Magneetsluiting

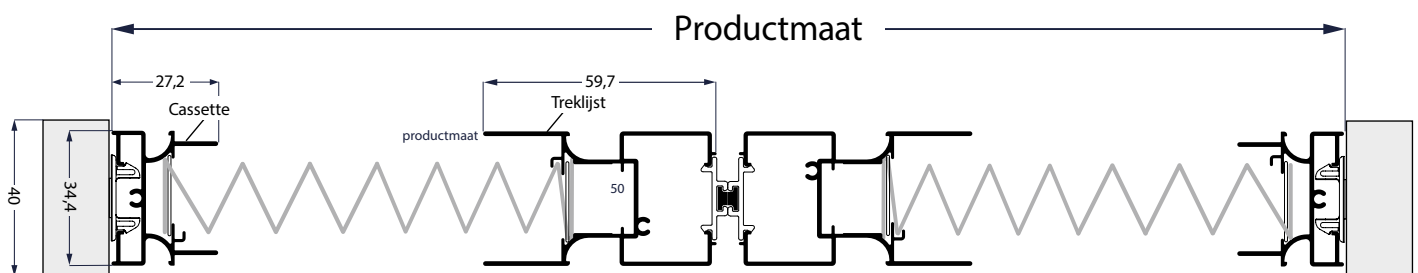

# TECHNISCHE TEKENING


Originele Plissé Hordeur  
Dubbel

horren  
stunter.nl


## Dubbele deur (montage op het kozijn)

Plisséhordeuren met schakels door de treklijst


### Borstelsluiting

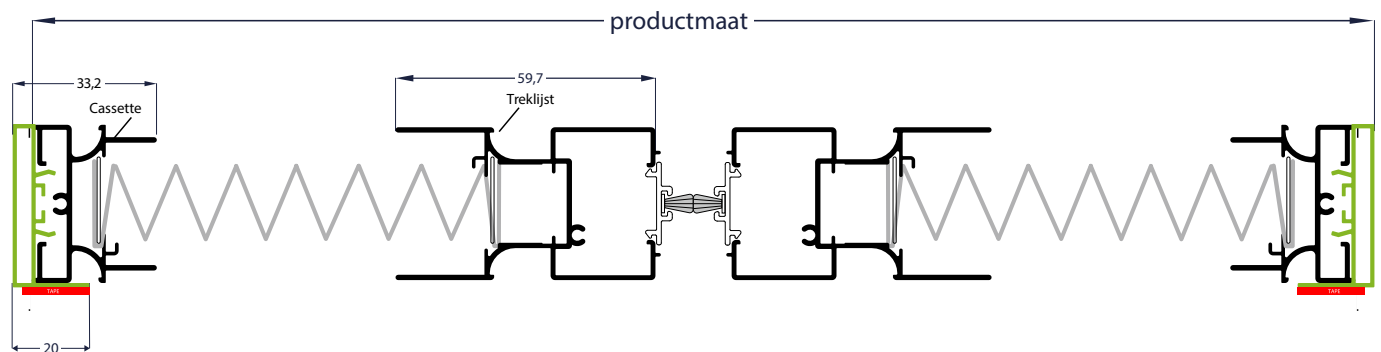

### Magneetsluiting

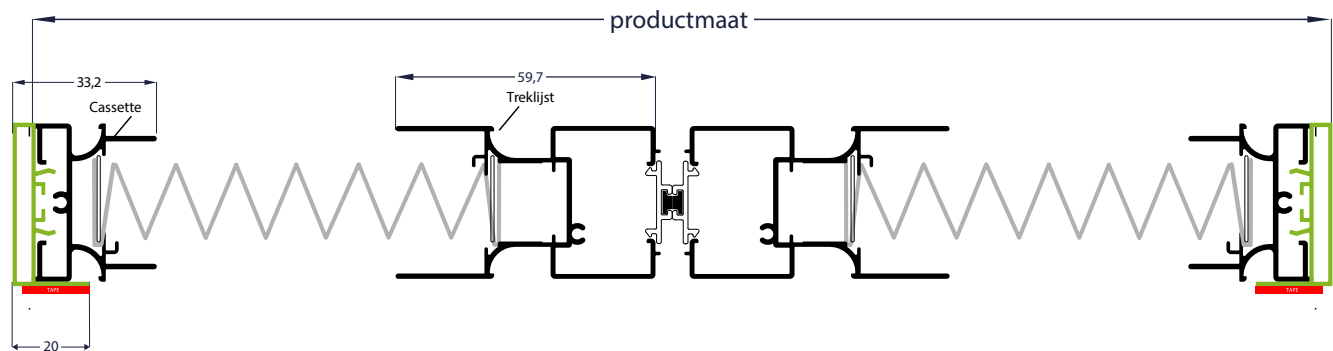



### Bovenbak afmetingen

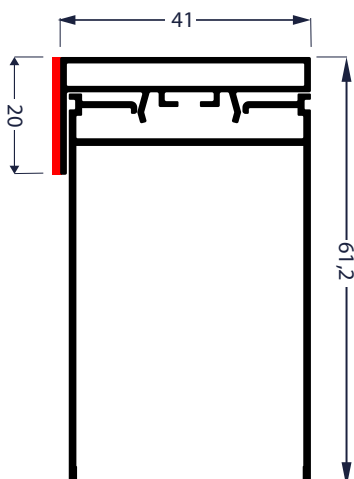

# TECHNISCHE TEKENING

Originele Plissé Hordeur



## Opbouwframe - Op de dag set

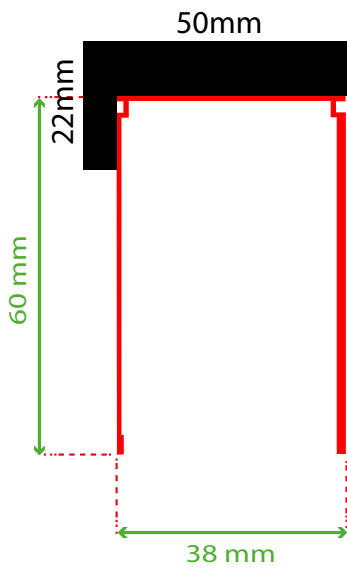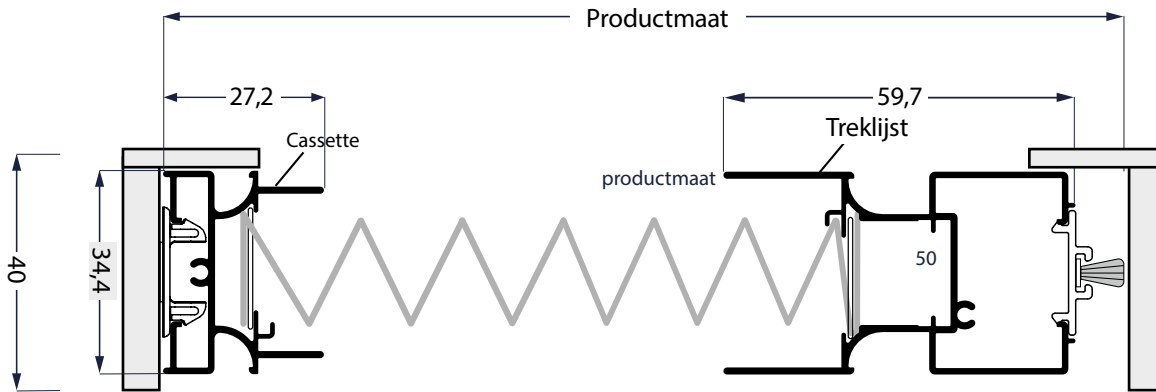

# TECHNISCHE TEKENING

## Originele Plissé Hordeur Ondergeleider

Is de onderkant van je deurkozijn helemaal horizontaal? Kies dan voor de rechte ondergeleider. Voor buiten is de aluminium geleider de beste keuze.

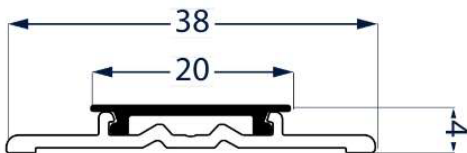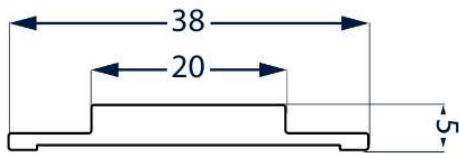

Als de onderkant van je deurkozijn schuin loopt (tussen de 4 en 10 graden), kies dan voor de schuine ondergeleider. Ga je de hor buiten plaatsen? Dan is de aluminium geleider de beste keuze.

